

Sistema de perfilaria CLEAN ROOM



Salas Brancas ISO 4


Inibição de Bactérias

Resistência a Desinfetantes

- **ISO 4** performance da perfilaria para Salas Brancas (testado de acordo com norma ISO 14644-1).
- Exclusivo, aplicação em fábrica de uma junta entre a placa e o perfil, para uma **melhor selagem**.
- Reduz custos de mão de obra comparado com mastic ou fita de dupla face.
- **Clips de fixação** para garantir uma boa selagem.
- Perfis para SALA LIMPA impede o acúmulo de bactérias, bolores e leveduras (Limpeza Bacteriológica Classe B1 de acordo com a norma NF S 90-351).
- Perfis para SALA LIMPA atende aos requisitos para o uso em Zona 4 de acordo com a NF S 90-351.

- **Resistência à corrosão** devido à matéria-prima em alumínio.
- Apropriado para ambientes MRI.
- Clip de plástico especial **para ambientes MRI**.
- A perfilaria das Salas Brancas pode ser limpa com **desinfetantes** diluídos contendo agentes activos tais como Ammonium Quaternary, Peróxido de Hidrogénio e Cloro.
- A melhor solução para Salas Brancas é a conjugação de perfilaria de **24mm** com as placas de tecto com acabamento lateral Board.

Instruções de Instalação:

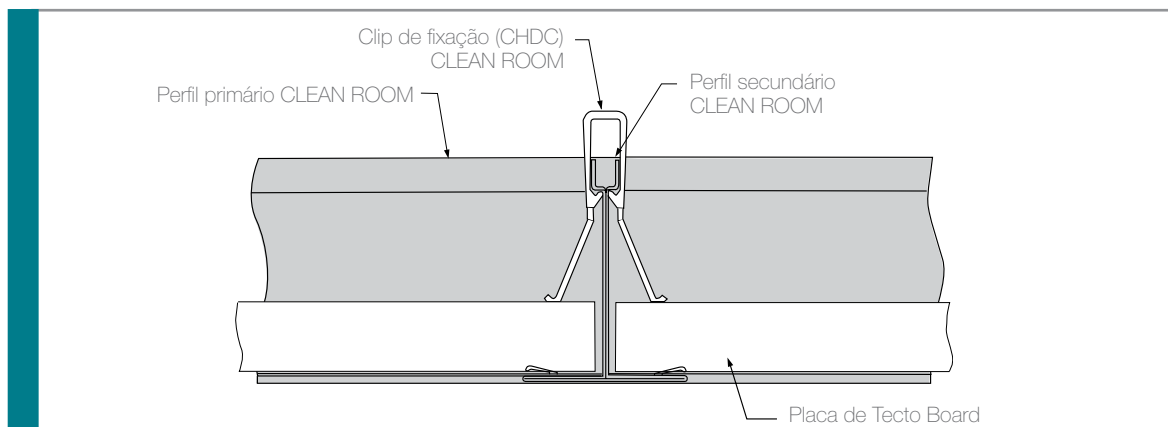


Em caso de pressão de ar elevada dentro da sala, os clips de fixação devem ser utilizados para evitar o levantamento das placas do tecto prevenindo assim a não contaminação.

O clipe **CHDC** em PVC pode ser utilizado em qualquer espaço, incluindo ambientes MRI.

Os clips devem ser utilizados nas placas de tecto de **15 a 18mm** de espessura.

Uma placa de **600x600** deve ser fixa com 8 clips, 2 em cada lado e as placas de **1200x600** com 10 clips, 3 em cada lado maior e 2 nos lados menores.

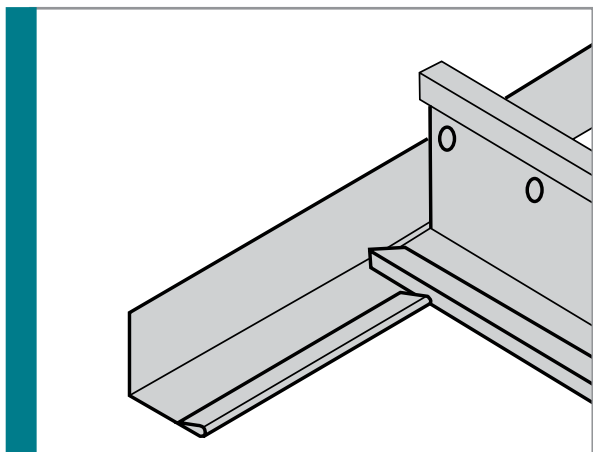

Onde o perfil T se sobrepõe ao ângulo de borda, a junta deste precisa de ser cortada e retirada.

Na zona do perímetro, cada placa deve ser fixa com um mínimo de 4 clips de fixação para placas de **600x600** e 5 para placas de **1200x600**.

Se necessário, ao longo do perfil ângulo de borda (cantoneira) pode ser utilizado mastic ou silicone, para reforçar o isolamento da passagem de ar, especialmente onde o perfil T se sobrepõe.

Para manter acessibilidade no tecto modular, poderemos utilizar o clipe metálico de acesso **A 426**, excepto em ambientes MRI.



Armstrong Building Products
Oficina de ventas España
C/ Caléndula, 95 - Miniparc II
Edificio "M" - Planta 1ª
28109 - Alcobendas (Madrid)
España

Tel: + 34 91 352 53 17
Fax + 34 91 350 20 15
info-espana@armstrong.com
www.armstrong.pt